

HOVEDKONTOR
Newall Measurement Systems Ltd.
Technology Gateway, Cornwall Road
South Wigston
Leicester LE18 4XH
Storbritannien
Telefon: +44 (0)116 264 2730
Fax: +44 (0)116 264 2731
Email: sales@newall.co.uk
Web: http://newall.com

Newall Electronics, Inc.
1778 Dividend Drive
Columbus, OH 43228
Telefon: +1 614 771 0213
Toldfri: 800.229.4376
Fax: +1 614 771 0219
Email: sales@newall.com
Web: http://newall.com



023-81360-DK/1

En komplet hard copy version af manualen kan rekvireres gratis ved forespørgsel

N

DP700 Quick Start Guide

For komplet manual, download venligst fra:

<http://newall.com> , Klik teknisk Support for adgang til downloadsiden.

⚠ Advarsler

Strømforsyningen er forbundet til en en strømforsyningskontakt (adskilt fra din DP700) via en aftagelig forsyningsledning. Hvis en anden forsyningsledning bruges, skal den være forsynet med et C5, 10A JORDFORBUNDET strømstik med en ledning, der er vurderet til mindst 10A.

Hvis et strømstik ikke allerede er koblet til forsyningsledningen, eller hvis det er af forkert type, bør der anvendes et passende JORDFORBUNDET stik, der lever op til de relevante specifikationer for stik og stikkontakter.

Du kan kun bruge DP700 med Newall Spherosyn og Microsyn analoge encodere.

Strømforsyningen skal frakobles før enheden åbnes, og det skal foretages af fagligt kvalificeret personale.

Sluk for strømmen ved at frakoble strømstikket inden du tilslutter encoderen/encoderne

Teknisk Specifikation

Miljømæssig

Betjeningstemperatur
-10°C til 50°C

Opbevaringstemperatur
-20 til 70°C

Miljømæssige forhold -

IP40 (Fritstående)
IP54 (Panelmontering)

Elektrisk

EU Direktiv 73/23/EEC
(Lavspændingsdirektiv)
BS EN 55022:1998 Klasse B
BS EN 55024:1998

Input til Strømforsyningsenhed (Leveret)

100-240V (47-63Hz)

Ekstern kontakt

Output spænding 15VDC

Input Spænding til DP700
15-24VDC ±10%

Er i overensstemmelse med lavspændingsdirektiv


Relativ luftfugtighed - maximum 95% for temperaturer op til 31°C

Bortskaffelse

Når DP700 har nået slutningen af sin levetid, skal du skaffe dig af med den på en sikker måde, gældende for elektronikvarer. Enheden kan genbruges. Se venligst lokale regulativer omkring bortskaffelse.

Bemærk: Newall Measurements Systems forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

Forbindelser

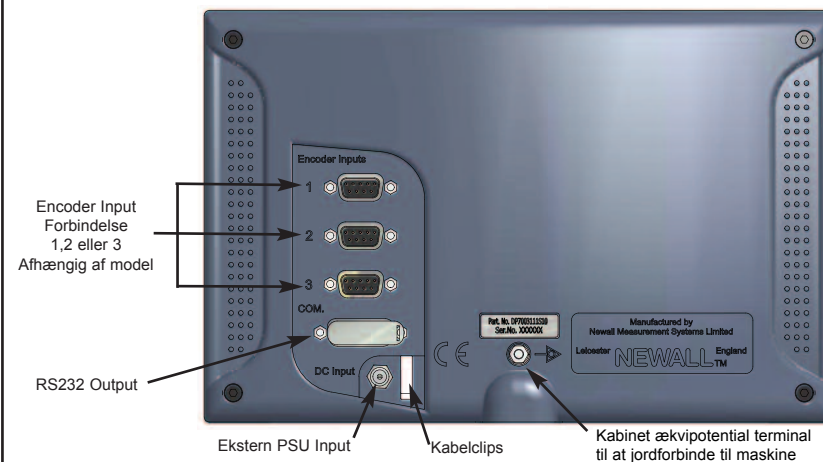

At forstå tastaturet



- | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| | Taste til aksevalg | | Digifind / Reference |
| | Numeriske taster | | Omskifter mellem nul og forudindstilling af akse |
| | Indsæt tast | | Omskifter mellem absolut og gradvis stigende |
| | Slet numerisk adgang | | Omskifter mellem tommer og mm display |
| | Find centrum | | Informationsvalg (bladrer gennem mulighederne i Beskeddisplayet) |
| | Fortryd | | Tast til funktionsmenu |
| | Taster til funktionsnavigation | | |

Nulstille en akse i Zero Mode

Tjek at DP700 er i zero mode af akse 1, 2 eller 3

Nulstille en akse i Set Mode

Tjek at DP700 er i set mode af akse 1, 2 eller 3


Forudindstil en akse

Tjek at DP700 er i set mode =

Opsætning af enheden

Hvordan opsætning åbnes

, Indtil display vises display vises

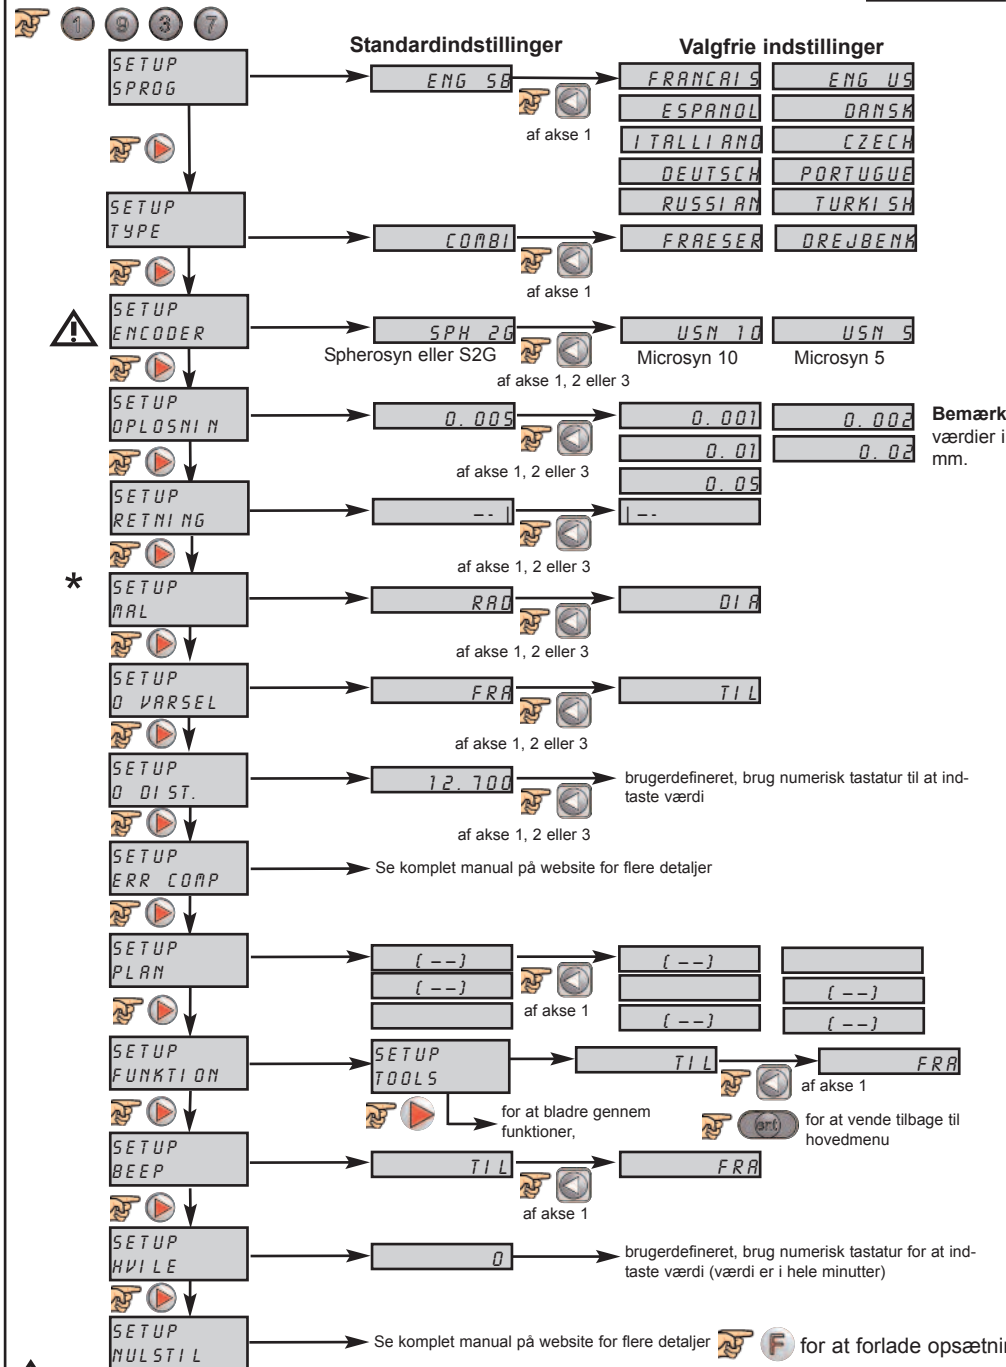

Skal indstilles til at svare til encoderens på maskinen ***** Drejebænk version, X akse sat til DIA som standard