

GENEL MERKEZ
Newall Measurement Systems Ltd.
Technology Gateway, Cornwall Road
South Wigston
Leicester LE18 4XH
İngiltere
Telefon: +44 (0)116 264 2730
Faks: +44 (0)116 264 2731
Eposta: sales@newall.co.uk
Web: http://newall.com

Newall Electronics, Inc.
1778 Dividend Drive
Columbus, OH 43228, ABD
Telefon: +1 614 771 0213
Faks: +1 614 771 0219
Eposta: sales@newall.com
Web: http://newall.com



023-81360-TR/0

Talep üzerine bu kılavuzun basılı kopyası ücretsiz olarak temin edilir

N

DP700 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Tam kılavuzu şu adresten indirebilirsiniz:

<http://newall.com> , İndirme sayfasına erişmek için Teknik Destek'e tıklayın.

⚠ Uyarılar

Besleme şebekesi, temin edilen sökülebilir besleme kablosuyla anahtarlı bir güç kaynağına (DP700'den ayrı) bağlanır. Başka bir besleme kablosu kullanılması halinde bu kablo en az 10A'lık olmalı ve ucunda C5, 10A, TOPRAKLI elektrik fişi bulunmalıdır.

Besleme kablosunun ucunda elektrik fişi yoksa veya yanlış türdeyse fiş ve priz çıkışlarıyla ilgili şartnamelere uygun TOPRAKLI bir fiş kullanılmalıdır.

DP700 sadece Newall Spherosyn ve Microsyn analog enkoderlerle birlikte kullanılabilir.

Güç kaynağı açılmadan önce elektrik bağlantısı kesilmeli ve bu işlem nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Enkoderleri bağlamadan önce güç kaynağının fişini çekerek elektriği kesin.

Teknik Özellikler

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı
-10°C - 50°C

Depolama Sıcaklığı
-20 - 70°C

Elektriksel

EU Direktifi 73/23/EEC (Alçak Gerilim Direktifi)
BS EN 55022:1998 Sınıf B
BS EN 55024:1998

Çevre Şartları - IP40 (Bağımsız)
IP54 (Panele Monte)

Güç Kaynağına Giriş (Temin Edilmiştir)
100-240V (47-63Hz)

Bağıl Nem - 31°C sıcaklığa kadar maksimum %95

Harici anahtarlama modu
Çıkış gerilimi 15VDC

Elden Çıkarma


Kullanım ömrü tamamlandığında DP700, elektronik aletlere uygun, güvenli bir biçimde elden çıkarılmalıdır. Muhafaza malzemesi geri dönüşüme uygundur. Lütfen elden çıkarmayla ilgili yerel yönetmeliklere başvurun.

DP700 Giriş Gerilimi
15-24VDC %±10

Alçak Gerilim Direktifine Uygundur

Not: Newall Measurements Systems, teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

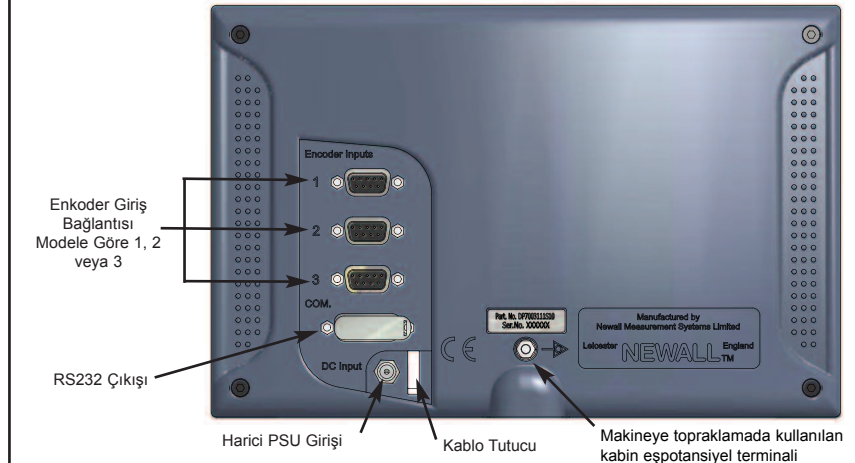

Tuştakımı Bilgileri



- | | | | |
|--|----------------------|--|--|
| | Eksen Seçim Tuşu | | Dijirama / Referans |
| | Sayısal Tuşlar | | Sıfır ve Eksen Önyar modları arasında geçiş yapar |
| | | | Mutlak ve Artışlı modlar arasında geçiş yapar |
| | | | İnç ve mm gösterimi arasında geçiş yapar |
| | | | Bilgi seçimi (Mesaj ekranındaki seçenekler arasında gezinir) |
| | Giriş Tuşu | | Fonksiyon Menü Tuşu |
| | Girilen Sayıyı Silme | | Fonksiyon Gezinti Tuşları |
| | Ortayı Bulma | | |
| | Geri Al Tuşu | | |

Sıfır Modunda Bir Eksen Sıfırlama

DP700'ün Sıfır Modunda olduğundan emin olun Eksen 1, 2 veya 3'e ait

Seç Modunda Bir Eksen Sıfırlama

DP700'ün Seç Modunda olduğundan emin olun Eksen 1, 2 veya 3'e ait


Eksen Önyarılama

DP700'ün Seç Modunda olduğundan emin olun =

Üniteyi Ayarlama

Ayarlara nasıl gireceksiniz

, Ekranında şu görüntülenene kadar şu görüntülenir

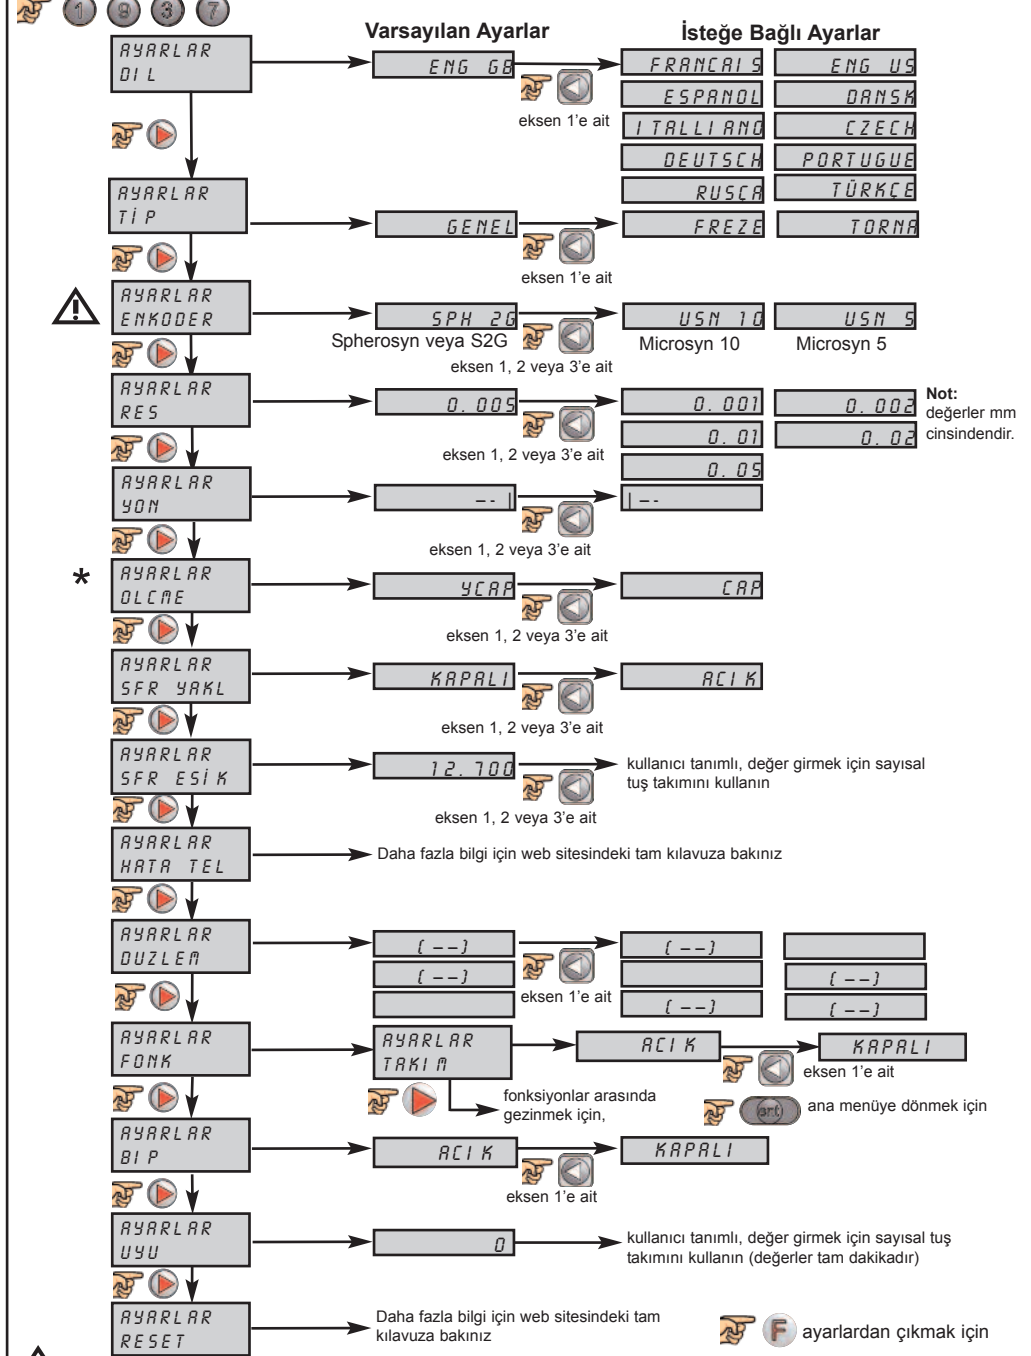

Makinedeki enkoderinkile aynı olarak ayarlanmalıdır * Torna sürümü, X eksenli varsayılan olarak CAP'a ayarlanmıştır